

Nettoyage et entretien


Nettoyer le conduit de lait

Le nettoyage du conduit de lait à l'aide de la poudre de nettoyage est **impératif** et dure environ 7 minutes.

Il vous faut **1** sachet de nettoyant pour conduits de lait Miele.

Le nettoyage ne peut être interrompu. L'opération doit se dérouler jusqu'au bout.

- Sélectionnez "Entretien" ☉ dans le "Menu principal" puis "Nettoyer le conduit de lait". "Nettoyer le conduit de lait" est démarré.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

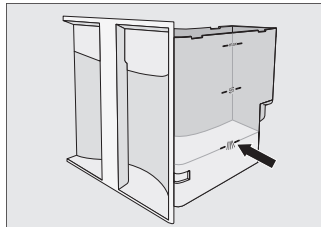

- Remplissez le réservoir d'eau tiède jusqu'au repère ⅓ et ajoutez-y le contenu d'un 1 sachet de nettoyant pour conduits de lait Miele. Remettez le réservoir à eau en place.

Lorsque le message "Rincer le réservoir à eau et le remplir avec de l'eau fraîche" s'affiche à l'écran.

- Rincez soigneusement le réservoir à l'eau claire.

Veillez à éliminer tout résidu de détergent du réservoir à eau.

L'opération de nettoyage est terminée lorsque le message "Opération terminée" s'affiche.

Dégraisser l'unité de percolation

Lorsque 200 portions ont été préparées, "Dégraisser unité percolation" apparaît à l'écran. Ce message s'affiche tant que l'unité de percolation n'a pas été dégraissée.

Pour dégraisser l'unité de percolation, il vous faut 1 pastille de nettoyage Miele. Le processus dure environ 10 minutes.


Le nettoyage ne peut être interrompu. L'opération doit se dérouler jusqu'au bout.

- Sélectionnez "Entretien" ☉ dans le "Menu principal" puis "Dégraisser l'unité de percolation".

"Nettoyer le conduit de lait" démarre.

- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque le message "Déposer la petite pastille nettoyante dans le compartiment à café moulu et fermer" s'affiche :

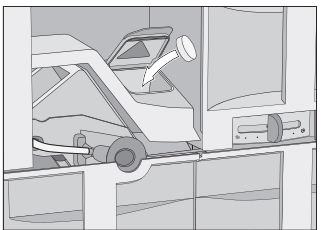

- Retirez la protection du compartiment à café moulu et ouvrez le couvercle du compartiment. Introduisez la pastille de nettoyage dans le réservoir à café moulu.

- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Le dégraissage de l'unité de percolation est terminé lorsque "Opération terminée" s'affiche à l'écran.

Le processus de détartrage est **obligatoire** et dure environ 20 minutes.


- Il vous faut 2 pastilles de détartrage Miele.

Le nettoyage ne peut être interrompu. L'opération doit se dérouler jusqu'au bout.

- Sélectionnez "Entretien" ☉ dans le "Menu principal" puis "Détartrer l'appareil".

Le détartrage démarre.

- Suivez les instructions affichées à l'écran.

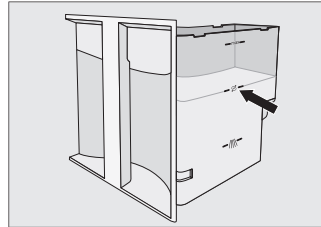

- Remplissez le réservoir à eau jusqu'au repère ⅔ avec de l'eau tiède et ajoutez 2 pastilles de détartrage. Remettez le réservoir à eau en place.

Respectez le dosage indiqué pour les pastilles de détartrage. Il est important de ne pas verser dans le réservoir une quantité d'eau inférieure ou supérieure à celle mentionnée. Sinon, le processus de détartrage sera interrompu prématurément et devra être renouvelé.

Lorsque le message "Rincer le réservoir à eau et le remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au repère ⅔" apparaît à l'écran,

- Rincez soigneusement le réservoir à l'eau claire.

Veillez à éliminer tout résidu de détartrant du réservoir à eau.

Le détartrage est terminé lorsque le message "Opération terminée" apparaît à l'écran.

Conseils d'utilisation

Modifier la quantité de boisson et les paramètres de boisson

Les quantités ou paramètres de boisson modifiés sont toujours enregistrés dans le profil actuel.

Le nom du profil s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Disposez la tasse sous la distribution centrale.
- Sélectionnez "Modifier" puis "Modifier la boisson".
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse, puis appuyez dessus.

Vous pouvez à présent "Modifier la quantité de boisson" ou adapter les "Paramètres boissons".

Modification de la quantité de boisson

- Appuyez sur "Modifier quantité boisson". La boisson est maintenant préparée et "Enregistrer" apparaît à l'écran.

- Lorsque la tasse est suffisamment remplie, effleurez "enregistrer".

Si vous souhaitez modifier la quantité de boisson pour un Cappuccino, Latte macchiato ou Caffè latte, les ingrédients de la boisson s'affichent à l'écran.

- Effleurez l'ingrédient dont vous souhaitez ajuster la quantité.

La coche ☑ vous indique l'ingrédient actuellement sélectionné.

- Appuyez sur "OK".

Lorsque la quantité de chaque ingrédient correspond à votre souhait, appuyez sur "enregistrer".

- Enregistrez la quantité correspondant à chacun des éléments sélectionnés.

La machine à café préparera dorénavant cette boisson dans les proportions et la quantité programmées.

**Conseil** : vous pouvez interrompre la programmation de la quantité tant que "Stop" est affiché à l'écran.

Ajuster les paramètres des boissons

- Effleurez "Paramètres appareil" (Paramètres boissons).

Vous pouvez ajuster les paramètres suivants :

- Quantité de mouture
- Température de percolation
- "Préinfusion"

- Lorsque vous avez adapté les paramètres des boissons conformément à vos souhaits, appuyez sur "OK".

Réinitialisation des boissons

Vous avez la possibilité de réinitialiser les quantités et l'ensemble des paramètres des boissons pour rétablir les réglages usine.

- Sélectionnez "Modifier" dans le menu boissons puis "Réinitialiser boissons".

Le message suivant s'affiche: "Rétablir le réglage usine pour toutes les boissons ?".

- Appuyez sur "oui".

Profils

Vous pouvez définir des profils utilisateurs et enregistrer pour chacun d'entre eux des quantités individuelles pour toutes les boissons.

Le nom du profil s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Afficher les profils

- Dans le menu principal, sélectionnez "Profils" ☿ ou appuyez sur le champ "Profils" dans le menu des boissons.

Créer un profil

- Appuyez sur "Créer un profil". Le clavier s'affiche.
- Introduisez le nom souhaité, puis confirmez à l'aide de la touche "OK".

Si vous avez déjà défini un profil, vous pouvez :

- Sélectionner un profil
- Modifier le nom
- Supprimer un profil
- Changer de profil (La machine à café permet de changer de profil "manuellement", "après distribution" ou "à la mise en marche".)

Modifier les boissons pour les profils

Vous pouvez créer des boissons personnalisées dans chaque profil et les adapter. Les boissons enregistrées sous un profil peuvent être nommées.

- Sélectionnez le profil de votre choix.

Création d'une boisson

- Appuyez sur "Créer une boisson" et sélectionnez la boisson souhaitée parmi les boissons standard.

- Modifiez les paramètres pour cette boisson selon vos souhaits. Enregistrez les quantités souhaitées de chacun des ingrédients.

Après la préparation, le clavier s'affiche.

- Saisissez un nom pour la nouvelle boisson programmée et appuyez sur "Enregistrer".

Si vous avez déjà créé une boisson, vous pouvez :

- modifier la boisson
- supprimer la boisson

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 boissons sous un profil.

MyMiele

L'écran MyMiele vous propose les boissons que vous préparez le plus souvent, celles qui sont enregistrées dans les profils respectifs mais aussi vos programmes d'entretien préférés.

Ouvrir MyMiele ☿☿☿.

- Effleurez "MyMiele" ☿☿☿ dans le menu principal.

Vous pouvez maintenant configurer MyMiele et "Ajouter une entrée".

Ajouter une entrée

Vous pouvez ajouter des entrées qui se trouvent dans :

- Boissons ☑
- Profils ☿
- Entretien ☉

- Effleurez "Ajouter entrée".

Si vous avez déjà ajouté des entrées, l'option "Modifier" vous permet de :

- classer les entrées ou
- supprimer des entrées.

Réglages

Modification des réglages

- Sélectionnez "Réglages" ⚙ dans le "menu principal".
- Sélectionnez l'option souhaitée et modifiez le réglage.

- Appuyez sur "OK" pour enregistrer le réglage.

**Conseil** : effleurez ⬅➡ pour passer au niveau de menu supérieur.

Option	Réglages possibles	Remarques
Langue	Français, autres langues Pays	Si par inadvertance vous vous êtes trompé de langue, repérez-vous au symbole 🇫🇷 pour revenir à la langue de votre choix.
Heure	Affichage (désactivé / activé / désactivation de nuit) Représentation (analogique / numérique) Régler l'affichage horaire (12 h / 24 h)	Selon l'option d'affichage que vous choisissez, la machine à café consomme davantage d'énergie. Un message correspondant apparaît à l'écran.
Date	Année / Mois / Jour	
Timer = Minuterie	Timer 1 (Mise en marche à, Arrêt à, Arrêt dans) Timer 2 (Mise en marche à, Arrêt à)	Pour "Mise en marche à" et "Arrêt à", le timer doit être <b>activé</b> et affecté à <b>au moins</b> un jour de la semaine.
Mode éco	activé / désactivé	
Eclairage	Luminosité (appareil déclenché ou enclenché) Arrêt dans	
Ecran d'accueil	Menu principal Menu des boissons Profils MyMiele	
Info		Nombre de boissons "Boissons jusqu'à détartrage appareil" / "Boissons jusqu'au dégraissage de l'unité de percolation"
Verrouillage	activé / désactivé	Quand le verrouillage est activé, la fonction de timer "Mise en marche à" ne fonctionne pas.
Dureté de l'eau	douce, moyenne, dure, très dure	
Luminosité	Régler	
Volume	Signaux sonores Bip touches	
Revendeur	Mode expo (activé / désactivé)	Uniquement destiné à la présentation dans le commerce. Ces réglages ne sont d'aucune utilité pour le particulier.
Tiroir chauffant	automatique / activé / désactivé	
Réglage automatique de la hauteur de distribution	activé / désactivé	Vous ne pouvez <b>pas</b> régler manuellement la hauteur de la distribution centrale.
Réglages d'usine	Réglages MyMiele	Les réglages suivants ne sont pas réinitialisés : Langue, Heure, Nombre de boissons prélevées et Profils
Raccordement à l'eau courante	activé / désactivé	(uniquement sur CVA 6805)

Mode d'emploi abrégé  
Machine à café encastrable



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace **pas** la notice d'utilisation et de montage. Il est nécessaire de se familiariser avec l'utilisation de la machine à café. Pour cela, lisez attentivement la notice d'utilisation et de montage et respectez les prescriptions de sécurité et les mises en garde.

Informations importantes

Première mise en service

⚠ Avant sa première mise en service, la machine à café doit être encastree et raccordee. Pour cela, suivez les indications figurant dans la notice d'utilisation et de montage.

- Nettoyez soigneusement l'appareil et le r cipient   lait avant de remplir le r servoir   eau et le r servoir   grains de caf .
- Suivez les indications du chapitre "Premi re mise en service" de la notice d'utilisation et de montage.

Duret  de l'eau

R glez la machine   caf  sur la duret  d'eau locale afin que l'appareil fonctionne parfaitement et ne soit pas endommag .


Vous trouverez des informations plus d taill es dans la notice d'utilisation et de montage.

El ments de commande et d'affichage

Touches sensibles

Touche Marche/Arr�t �	Mise en marche et arr�t
"Retour" �	Pour revenir � l'�tape pr�c�dente du menu et corriger les erreurs

 cran tactile

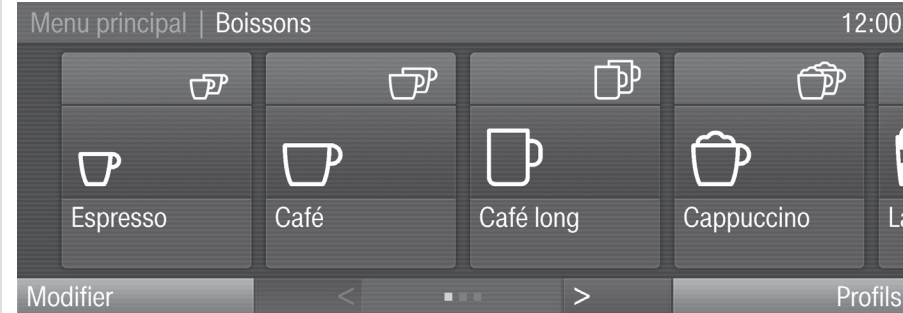

<b>S�lection / acc�s � un menu</b>	■ Effleurez le champ souhait� une seule fois.
<b>Parcourir les options</b>	■ Faites d�filer l'�cran en pla�ant le doigt sur l'�cran tactile et en le d�pla�ant dans la direction souhait�e. ■ Ou : appuyez sur les fl�ches < et > pour faire d�filer l'�cran vers la gauche ou vers la droite.
<b>Quitter le menu</b>	■ Effleurez �. Les donn�es ou commandes que vous avez activ�es sans les valider avec 'OK' ne seront <b>pas</b> enregistr�es.
<b>Saisir des chiffres</b>	Pour saisir des chiffres, servez-vous des menus d�roulants ou du pav� num�rique. Menus d�roulants : ■ Faites d�filer le menu d�roulant vers le haut ou le bas jusqu'� atteindre la valeur souhait�e. Pav� num�rique : ■ Appuyez sur ��� dans la zone inf�rieure droite du champ de saisie. Le pav� num�rique s'affiche. ■ Appuyez sur les chiffres souhait�s. D�s que vous avez saisi une valeur admissible, le champ "OK" devient vert. ■ La fl�che permet de supprimer le dernier chiffre saisi. ■ Appuyez sur "OK".
<b>Saisir des lettres</b>	Saisissez les noms � l'aide du clavier. Choisissez des noms courts et clairs. ■ S�lectionnez la lettre ou le caract�re souhait�. ■ Appuyez sur "Enregistrer".



Description:

Vue ext rieure

- 1 Touche Marche/Arr t  
- 2 Ecran tactile
- 3 Touche sensible "Retour"  
- 4 Poign e
- 5 Distribution d'eau chaude
- 6 Plaque d' gouttage
- 7 Distribution centrale avec  clairage et r glage automatique de la hauteur de distribution
- 8 Pot   lait avec couvercle

Vue int rieure


- 9 Protection du compartiment   caf  moulu
- 10 Unit  de percolation
- 11 Compartiment   caf  moulu
- 12 Levier de r glage du degr  de mouture
- 13 R servoir   grains
- 14 R servoir   eau
- 15 Bac d' gouttage avec grille
- 16 Bac   marc
- 17 Collecteur de gouttes
- 18 Raccord de distribution centrale
- 19 Trappe de service

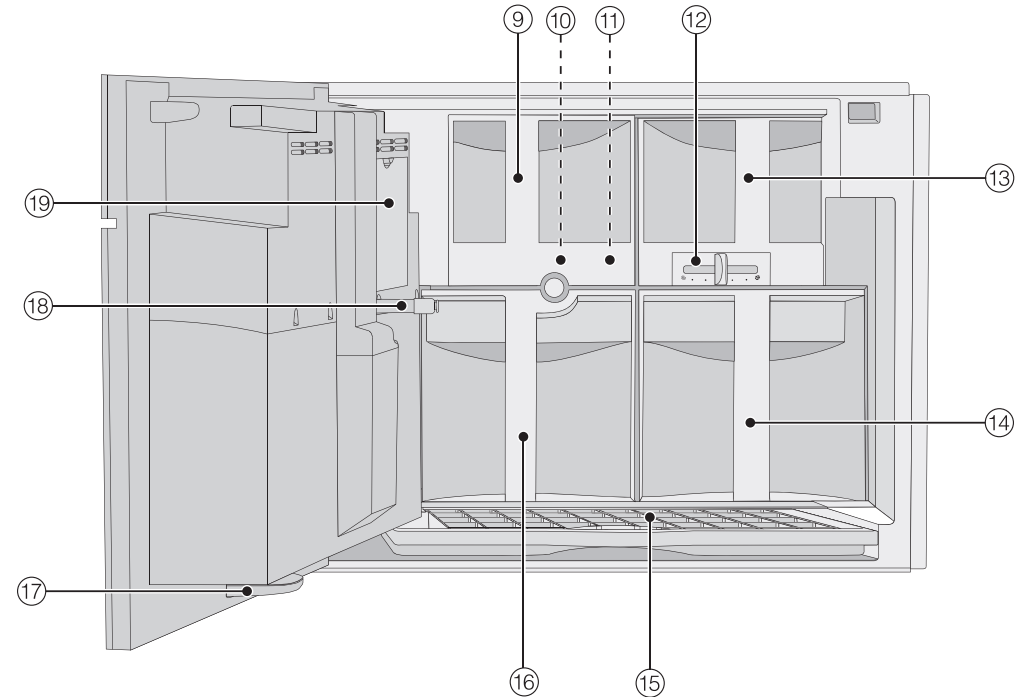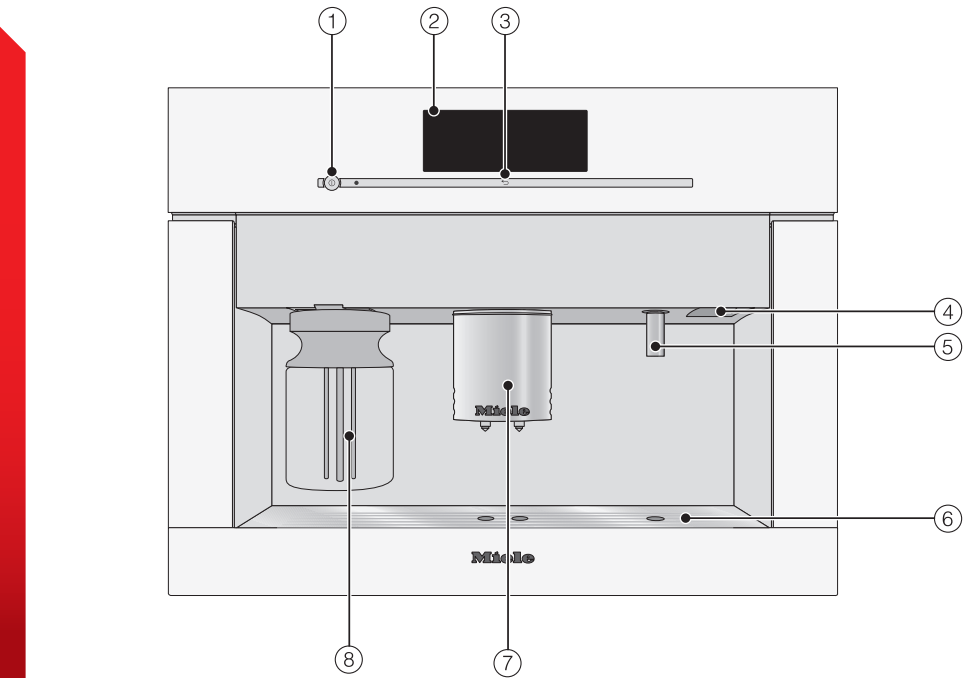

Pr paration

Remplissage du r servoir   eau


Changez l'eau du r servoir tous les jours pour pr venir la prolif ration de germes.

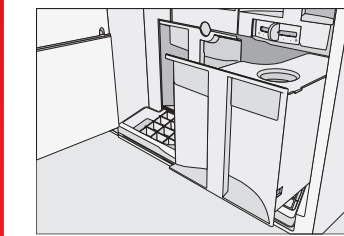

- Remplissez le r servoir d'eau potable froide et propre jusqu'au rep re indiquant "max".

Remplissage du r servoir   grains

Attention ! Ne versez dans le r servoir   grains que des grains de caf  ou d'espresso torr fi s.

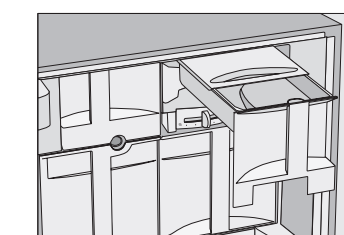

- Ouvrez la porte de l'appareil et enlevez le r servoir   grains de caf .
- Remplissez le r servoir de grains de caf .

Pr paration des boissons

Pr paration de caf  ou d'espresso

- Placez une tasse sous la distribution centrale.
- Appuyez sur la boisson choisie.
  - Espresso
  - Caf 
  - Caf  long

La boisson de votre choix s' coule de la distribution centrale.

Pr parer deux portions

Pour remplir deux tasses simultan ment,



- Placez chaque tasse sous une buse d' coulement de la distribution centrale.
- Appuyez sur le symbole double correspondant   la boisson de votre choix. Deux doses de la boisson s lectionn e s' coulent de la distribution centrale.


Annuler la pr paration

- Pour interrompre la pr paration,
- Effleurez "Annuler" ou "Arr t".

Boissons   base de lait


Conseils relatifs au pot   lait

Le pot   lait ne maintient pas le lait au frais. Par cons quent, placez le pot   lait au r frig rateur lorsque vous ne pr voyez pas de pr parer du lait pendant une dur e prolong e. Pour pr parer une bonne mousse de lait, il est n cessaire d'utiliser du lait froid (en-dessous de 13  C).

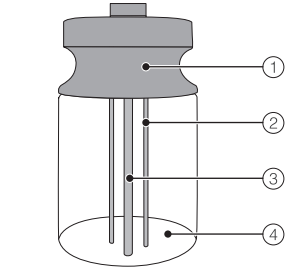

- 1 Couvercle
- 2 Tige de mesure
- 3 Tube d'aspiration du lait
- 4 R cipient en verre

- Remplissez le pot de lait jusqu'  2 cm du bord au maximum.

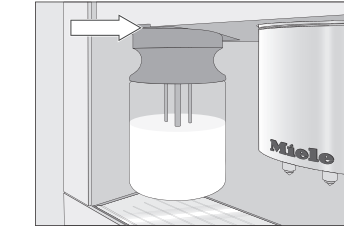

- Remettez le pot   lait dans la machine   caf , par la fa ade.

- Pr parer des boissons contenant du lait
  - Posez une grande tasse ou un mug sous la distribution centrale.
  - Appuyez sur la boisson de votre choix :
    - Cappuccino
    - Latte macchiato
    - Caff  latte
    - Lait chaud
    - Mousse de lait

Votre boisson est en cours de pr paration.

Eau chaude

Sachez toutefois que l'eau chaude n'est pas assez chaude pour pr parer du th .

- Placez un r cipient appropri  sous la distribution d'eau chaude.
  - S lectionnez "Eau chaude"  .
- De l'eau chaude s' coule dans le r cipient plac  sous la distribution d'eau chaude.
- Pour interrompre la pr paration,
- Effleurez "Annuler" ou "Arr t".

Nettoyage et entretien

Veuillez suivre les informations d taill es concernant le nettoyage et l'entretien contenues dans la notice d'utilisation et de montage. Nettoyez quotidiennement la machine   caf  apr s l'utilisation.

Intervalle conseill�	Que faut-il nettoyer / entretenir ?
<b>quotidiennement</b> (� la fin de la journ�e, avant de d�clencher l'appareil)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pot � lait avec couvercle</li><li>R�servoir � eau</li><li>Bac � marc</li><li>Bac et plaque d'�gouttage</li></ul>
<b>1 x par semaine</b> ou lorsque n�cessaire	<ul style="list-style-type: none"><li>Distribution centrale</li><li>Raccordement � la distribution centrale</li><li>Nettoyer la vanne de lait � l'aide du goupillon</li><li>Int�rieur</li><li>Collecteur de gouttes situ� sur la face int�rieure de la porte</li><li>Unit� de percolation</li><li>Fa�ade de l'appareil (surtout juste apr�s le d�tartrage)</li></ul>
1 x par mois	<ul style="list-style-type: none"><li>Graisser l'extr�mit� du raccordement � la distribution centrale</li></ul>
lorsqu'un message vous y invite	<ul style="list-style-type: none"><li>Conduit de lait (avec le nettoyeur pour conduits de lait)</li><li>Unit� de percolation (avec les pastilles de nettoyage)</li><li>D�tartrer l'appareil</li></ul>
si n�cessaire	<ul style="list-style-type: none"><li>R�servoir � grains</li><li>Conduit de lait obstru�</li></ul>

Les pi ces suivantes ne doivent **pas**  tre nettoy es au lave-vaisselle :

- Couvercle de la distribution centrale
- Couvercle du pot   lait
- Unit  de percolation
- R servoir   grains et couvercle
- Trappe de service

Toutes les autres pi ces amovibles de la machine   caf  peuvent  tre lav es au lave-vaisselle.